

使用守则 HG-2220E

工具结构图



1. 出风口
2. 保护罩
3. 冷风入口 (内置隔尘网)
4. 平放工具支撑橡胶座
5. 特殊橡胶电源线
6. 双段速开关推制
7. 九级温度调节旋钮
8. 防震防滑橡胶手柄

技术参数:

机身尺寸(L×W×H): 337×75×89mm

出风口: Ø34mm

电压: 220-230V, 50/60Hz

功率: 2,200W

双段速开关推制: 第一档 第二档

气流量(公升/分钟): 150-300 300-500

温度(°C): 80-630 80-630


调温设置: 旋钮式9级电子调温

机身重量: 610克

启动步骤:

1. 接驳正确电压的电源(按工具标贴所示的电压).
2. 开机前, 须将开关推制⑥设置于切断电源的 "0" 档位, 并将⑦温度调节旋钮设于最低档位再启动, 待2-3分钟后才进入高档使用.

HG-2220E的冷风入口③内置隔尘装置, 须按施工环境尘埃情况定期进行清理, 确保工具的使用寿命, 清理方法见下图.

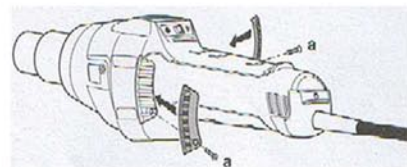

使用完毕关机前, 必须进行降温(即: 将开关推制⑥置于第一档并将温度调节旋钮⑦置于最低档平躺摆放)继续开机3-5分钟才可关机, 并切断电源.