

2005 FUSTAR TRADING CO. All rights reserved



<http://www.steinelttools.com>

德國熱風專家

電子熱風焊槍：使用守則

HG-2000 E (2000W)

啓動 HG-2000E 電子熱風焊槍的步驟如下：

先按開關制，啓動使用。


按熱度旋扭調節制，可提供 100°C 至 600°C 熱度。

按雙段速氣流量開關制，可提供下列之固定氣流量：

第一檔：300 公升／分鐘氣流量。

第二檔：500 公升／分鐘氣流量。

注意：使用時，出風口（槍口）需與工作件，最少 5 毫米的距離！

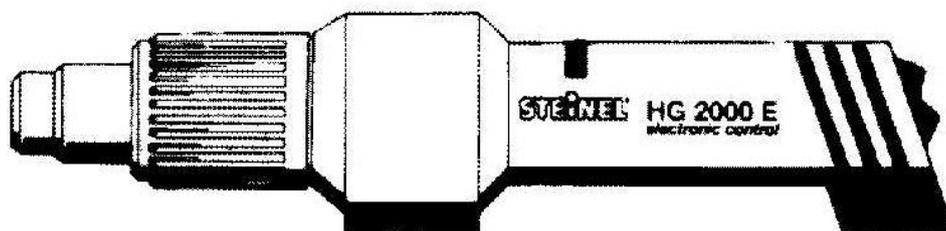

建議：

當熱風槍使用超過 45 分鐘後，建議暫停使用 15 分鐘，並將槍口朝天豎立擺放，進行散熱。
長時間連續使用，將降低熱風槍的使用壽命。

如工序要求是長時間連續使用，請購備超過 1 把熱風槍交替使用。

中國，香港，澳門總代理：



富星貿易行

FUSTAR TRADING CO.

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC ；

及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard