

2005 FUSTAR TRADING CO. All rights reserved



<http://www.steinelttools.com>

## 德國熱風專家

### LCD 數顯電子熱風槍：使用守則

#### HG-3002 LCD (2000W)

啓動 HG-3002 LCD 數顯電子熱風槍的步驟如下：

按雙段速開關推制 (7)，啓動使用。

先把雙段速開關推制 (7) 推向第一檔，可提供 50°C (冷風)，及 200 公升/分鐘 (氣流量)。  
把雙段速開關推制 (7) 推向第二檔時，按氣流量調節旋扭制 (8)，可提供 200 至 500 公升/分鐘 (氣流量)，按溫度調節旋扭制 (6)，可提供 50°C 至 650°C 熱度。

溫度並在液晶體跳字式顯示器 (4) 顯示出來。(注：熱度是每 10°C 一跳顯示。)

**注意 1：**風量可以調節。這樣可以解決因風量過大而引致受熱件或工件物上出現移位的現象！使熱風更集中及穩定地輸送到所需要受熱的部位！

**注意 2：**使用時，出風口 (1) 需與工作件，最少 5 毫米的距離！

#### 建議：

當熱風槍使用超過 45 分鐘後，建議暫停使用 15 分鐘，並將槍口朝天豎立擺放，進行散熱。長時間連續使用，將降低熱風槍的使用壽命。

如工序要求是長時間連續使用，請購備超過 1 把熱風槍交替使用。

中國，香港，澳門總代理：



富星貿易行

FUSTAR TRADING CO.

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

#### CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC；

及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard

2005 FUSTAR TRADING CO. All rights reserved

**STEINEL®** 司益利™


<http://www.steinelttools.com>

## 德國熱風專家

### LCD 數顯電子熱風槍：使用守則

#### HG-3002 LCD (2000W)

#### 工具結構圖

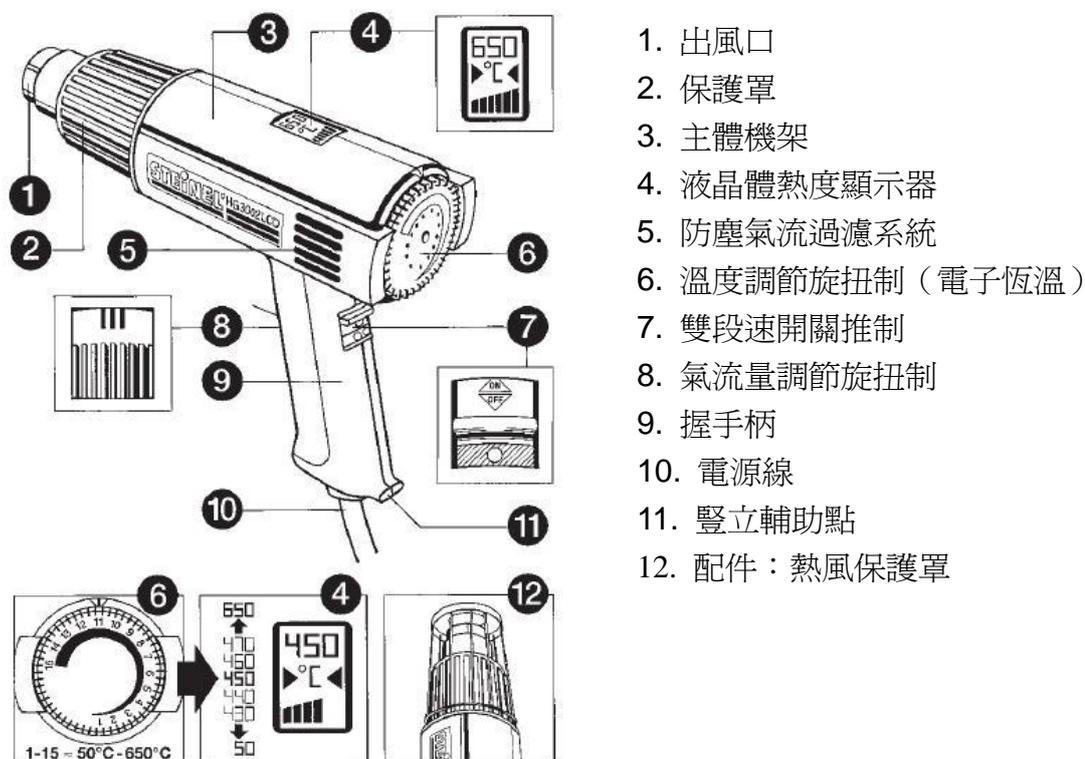

中國，香港，澳門總代理：



**富星貿易行**

**FUSTAR TRADING CO.**

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

#### CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC；

及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard