

2005 FUSTAR TRADING CO. All rights reserved



<http://www.steinelttools.com>

德國熱風專家

工業用段速熱風槍：使用守則

HL-1605 S (1600W)

啓動 HL-1605 S 工業用段速熱風槍的步驟如下：

按三段速開關推制 (5)，啓動使用。

把三段速開關推制 (5) 推向第一檔，可提供 50°C (冷風)，及 250 公升／分鐘氣流量 (快速)。

把三段速開關推制 (5) 推向第二檔時，可提供 350 公升／分鐘氣流量 (慢速)，及 350°C (熱度)。

把三段速開關推制 (5) 推向第三檔時，可提供 500 公升／分鐘氣流量 (快速)，及 550°C (熱度)。

注意 1：使用二檔時，摩打轉為慢速，氣流量隨熱度轉變。

注意 2：使用時，出風口 (1) 需與工作件，最少 5 毫米的距離！

建議：

當熱風槍使用超過 45 分鐘後，建議暫停使用 15 分鐘，並將槍口朝天豎立擺放，進行散熱。長時間連續使用，將降低熱風槍的使用壽命。

如工序要求是長時間連續使用，請購備超過 1 把熱風槍交替使用。

中國，香港，澳門總代理：



富星貿易行

FUSTAR TRADING CO.

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC；

及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard

2005 FUSTAR TRADING CO. All rights reserved

STEINEL® 司登利™


<http://www.steinelttools.com>

德國熱風專家

工業用段速熱風槍：使用守則

HL-1605 S (1600W)

工具結構圖

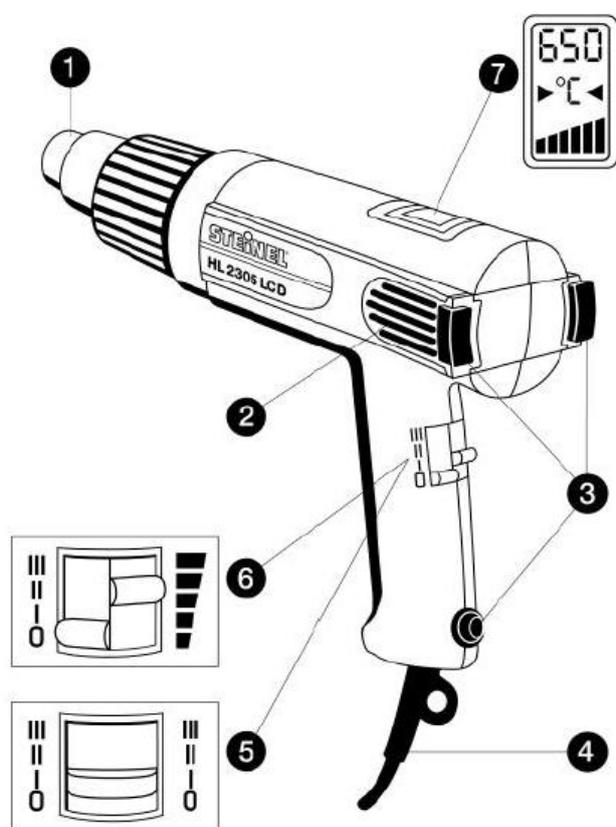

1. 出風口
2. 防塵氣流過濾系統
3. 豎立支援墊
4. 電源線
5. 三段速開關掣 (HL1605S 型號)
6. 電子恆溫熱度開關制 (HL2305LCD 型號)
藍色開關制：三段速氣流量制
紅色開關制：電子恆溫熱度制
7. 液晶體熱度顯示器 (HL2305LCD 型號)

中國，香港，澳門總代理：



富星貿易行

FUSTAR TRADING CO.

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC ；

及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard