



<http://www.steinelttools.com>

## 德國熱風專家

### LCD 數顯電子熱風槍：使用守則

#### HL-2305 LCD (2300W)

啓動使用 HL-2305 LCD 數顯電子熱風槍的步驟如下：

1. 接駁正確電壓的電源。
2. 推動藍色開關推制(6)，啓動使用。
3. 先把藍色開關推制(6)推向第一檔，停留 2 至 3 分鐘進行預熱，可提供 50°C (冷風)，及 250 公升／分鐘 (氣流量)，紅色開關制不令升降熱度。
4. 把藍色開關推制(6)推向第二檔時，可提供 150 至 270 公升／分鐘 (氣流量)，調節紅色開關推制(6)，可提供 50°C 至 600°C (熱度)。
5. 把藍色開關推制(6)推向第三檔時，可提供 250 至 500 公升／分鐘 (氣流量)，調節紅色開關推制(6) 可提供 50°C 至 600°C (熱度)。
6. 熱度在液晶體跳字式顯示器(7)顯示出來。(注：熱度是每 10°C 一跳顯示。)

注意 1：使用二檔時，摩打轉為慢速，氣流量隨熱度轉變。

注意 2：使用時，出風口(1) 需與工件，保持最少 5 毫米的距離！

注意 3：使用完畢關機前，將藍色開關推制推向第三檔，紅色開關推制調至最低溫度，開機進行散熱，待 2 至 3 分鐘後關機，可延長熱風槍的使用壽命。

#### 建議：

當熱風槍使用超過 45 分鐘後，建議暫停使用 15 分鐘，並將槍口朝天豎立擺放，進行散熱。

長時間連續使用，將降低熱風槍的使用壽命。

如工序要求是長時間連續使用，請購備超過 1 把熱風槍交替使用。

中國，香港，澳門總代理：



富星貿易行

FUSTAR TRADING CO.

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

#### CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC；

及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard

2005 FUSTAR TRADING CO. All rights reserved

**STEINEL®** 司益利™


<http://www.steinelttools.com>

## 德國熱風專家

### LCD 數顯電子熱風槍：使用守則

#### HL-2305 LCD (2300W)

#### 工具結構圖

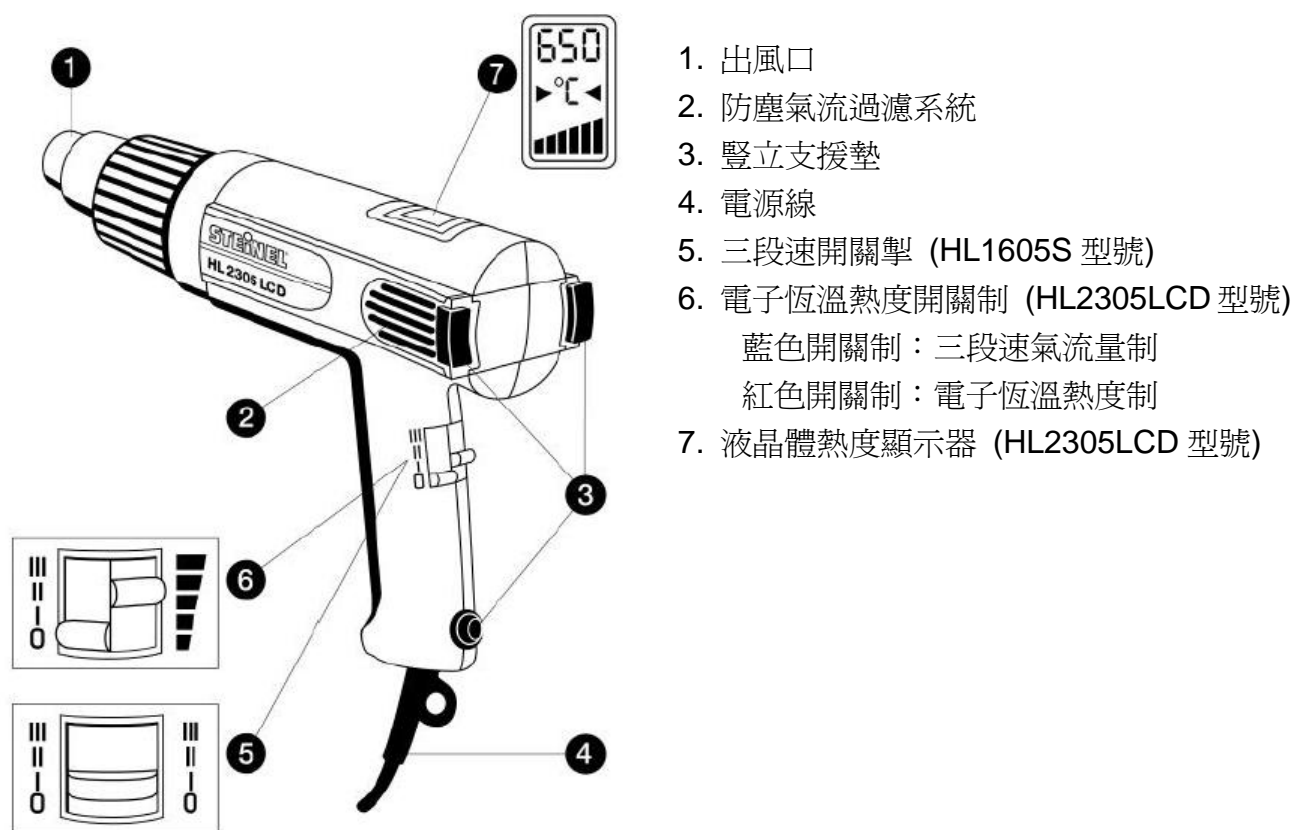

中國，香港，澳門總代理：



**富星貿易行**

**FUSTAR TRADING CO.**

地址：香港上環干諾道西 28 號，威勝商業大廈 2112 室。

電話：(852) 2543 3440 傳真：(852) 2854 1798 <http://www.fustar.com.hk>

#### CE 標準確認

本產品已經通過低電壓標準測試 73/23/EEC & EMC 標準測試 89/336/EEC；

及通過環保標準測試 EN61000-3-3 Flicker Standard & EN61000-3-2 Harmonics Standard