

使用守则 HM-2620E

工具结构图



1. 出风口
2. 保护罩
3. 冷风入口 (内置隔尘网)
4. 平放工具橡胶垫
5. LCD显示器
6. 配用原厂专用测温仪接驳端
7. 特殊橡胶电源线
8. 开关制
9. 温度/气流量调节键
10. 气流量程式键
11. 记忆系统程式键
12. 余温警示灯
13. 防震防滑橡胶手柄
14. 电源线接驳端

技术参数:

机身尺寸(L×W×H): 358 × 91 × 95mm

出风口: Ø30mm

电压: 220-230V, 50/60Hz

功率: 2,300W

气压: 4,000Pa

气流量(公升/分钟): 150-500调键式电子调校

温度(°C): 50-700调键式电子调温

温度/气流量显示器: LCD数显(温度10°C一跳, 气流量强弱显示)

记忆系统: 可调式4组预设数据(每组温度与气流量皆可调)

机身重量: 840克

启动步骤:

1. 接驳正确电压的电源(按工具标贴所示的电压)。
2. 按下开关制⑧启动, 显示器⑤所显数据稳定, 是上次关机时所使用的数据。
3. 如要更改温度使用, 拨动调节键⑨, 显示器⑤“°C”符号闪烁, 选定使用温度后, 待“°C”符号停止闪烁, 即完成所选温度。
4. 如要更改气流量使用, 先按程式键⑩, 显示器⑤“人”符号闪烁, 再拨动调节键⑨至所选气流量, 待“人”符号停止闪烁, 即完成所选气流量。

使用守则 HM-2620E

5. 如要使用记忆系统(1-4组)内的数据, 按程式键⑪, 选择1-4组分别使用。

记忆系统:


1. 首次使用时, 记忆系统内的4组数据(温度/气流量)是原厂预设数据, 如P图所示:

第1组: 250°C·350 ℓ/min


第2组: 350°C·400 ℓ/min

第3组: 450°C·500 ℓ/min

第4组: 550°C·400 ℓ/min

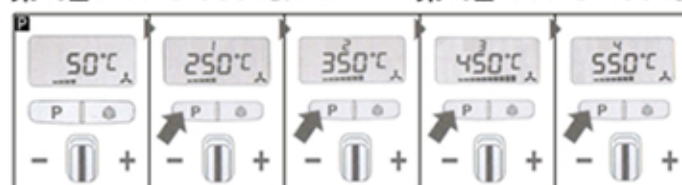

2. 更改记忆系统内1-4组数据按以下S图所示:

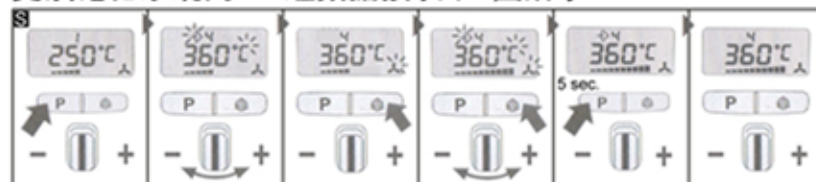


LCD温度与气流量锁定功能。

具备LCD温度与气流量锁定功能, 操作方法请浏览我司网站:

[www. http://steinelttools.com](http://www.steinelttools.com)

HM-2620E的冷风入口③内置隔尘装置, 须按施工环境尘埃情况定期进行清理, 确保工具的使用寿命, 清理方法见下图。

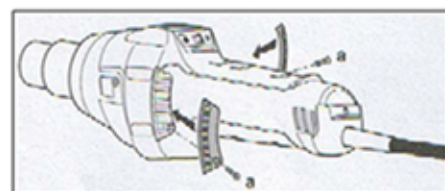

使用完毕关机前, 必须进行降温, 由使用中的温度用调节键⑨将温度调到最低温50°C, 并用程式键⑩将气流量调到最强(如在记忆系统中使用, 关机前也须退出进行降温)继续开机3-5分钟才可关机, 并切断电源。