

使用守则 HM-2320E HG-2320ESD具备防静电功能(全黑身)

工具结构图



1. 出风口
2. 冷风入口
3. 保护罩
4. 5. 竖立工具橡胶垫
6. 特殊橡胶电源线
7. 双段速开关推制
9. 温度/气流量调节键
10. 气流量程式键
11. 记忆系统程式键
12. LCD显示器
13. 防震防滑橡胶手柄
14. 吊构槽
15. 余温警示灯
16. 电源线接驳端

技术参数:

机身尺寸(LxWxH): 253x 86.5x 200mm

出风口: Ø34mm

电压: 220-230V, 50/60Hz

功率: 2,300W

双段速开关推制: 第一档 第二档

气流量(公升/分钟): 150 150-500

温度(°C): 80 80-650



防尘网(选购配件)

型号: 078218

按键式电子调温, 具备恒温/过热停止功能.

温度/气流量显示器: LCD数显(温度10°C一跳, 气流量强弱显示)

记忆系统: 可调式三组预设数据(每组温度与气流量皆可调)

机身重量: 755克

启动步骤:

1. 开机前, 须将开关推制⑦设置于切断电源的 "0" 档位.
2. 接驳正确电压的电源(按工具标贴所示的电压).
3. 将开关推制⑦置于第一档, 由低档开始启动使用, 待2-3分钟后才可进入高档使用, 显示器⑫所显数据稳定, 是上次关机时使用的数据.

使用守则 HM-2320E HG-2320ESD具备防静电功能(全黑身)

4. 如要更改温度使用, 拨动调节键⑨, 显示器⑫ "°C" 符号闪烁, 选定使用温度后, 待 "°C" 符号停止闪烁, 即完成所选温度.
5. 如要更改气流量使用, 先按程式键⑩, 显示器⑫ "A" 符号闪烁, 再拨动调节键⑨至所选气流量后, 待 "A" 符号停止闪烁, 即完成所选气流量.
6. 如要使用记忆系统(1-3组)内的数据, 按程式键⑪, 选择1-3组分别使用.


记忆系统:

1. 首次使用时, 记忆系统内的3组数据(温度/气流量)是原厂预设数据, 如P图所示:


第1组: 250°C·350 ℓ/min

第2组: 350°C·400 ℓ/min

第3组: 450°C·500 ℓ/min

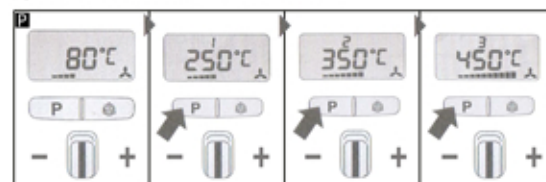

2. 更改记忆系统内1-3组数据按以下S图所示:

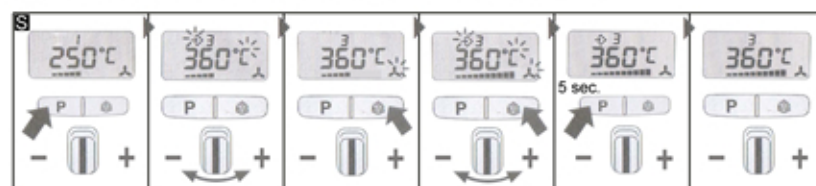

LCD温度与气流量锁定功能.

具备LCD温度与气流量锁定功能, 操作方法请浏览我司网站:

<http://www.steinelttools.com>

使用完毕关机前, 必须进行降温(即: 将开关推制⑦置于第一档出风口朝天竖立摆放, 如在记忆系统中使用, 关机前也须退出进行降温)继续开机3-5分钟才可关机, 并切断电源.